



Памятка клиента

Управление и индикация вычислителей ВТЭ-2П14хМ и ВТЭ-2П15хМ

Управление с кнопок вычислителя

В штатном режиме

- △ Левая кнопка вычислителя - возврат в главное меню, далее вертикальное перемещение по главному меню
- ▷ Правая кнопка вычислителя - циклическое перемещение по вложенному меню

В режиме поверки

- △ Левая кнопка вычислителя - циклическое перемещение влево по меню поверки
- ▷ Правая кнопка вычислителя - циклическое перемещение вправо по меню поверки
- △ + ▷ Одновременное нажатие на 2 кнопки - обнуление результата поверки


Переключение режимов работы вычислителя

Положение функционального переключателя на плате вычислителя



Индикация в штатном режиме

При наличии любой ошибки, в основном меню будет мигать символ колокольчика

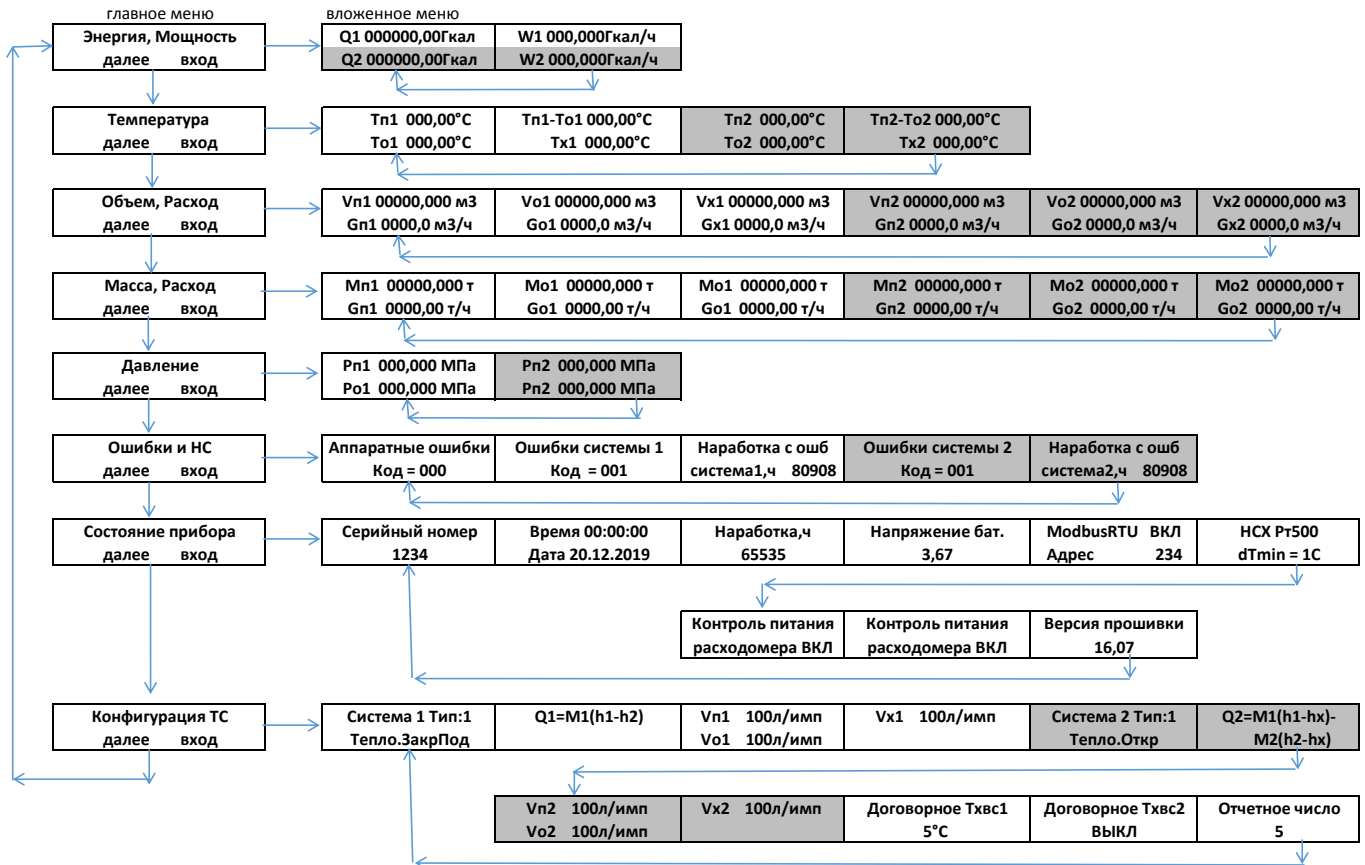

Индикация в режиме настройки

Режим настройки с компьютера

Настройка осуществляется с помощью программного обеспечения ПО ВТЭ, доступного на сайте www.vodomer.ru



ВНИМАНИЕ! Заводская настройка вычислителя:

Закрытая система теплоснабжения, расходомер на подаче, вес импульса по всем каналам 100л/имп.

Перед началом эксплуатации произведите настройку типа системы и веса импульса каналов измерения расхода под Вашу систему.

Примечание

Подробное описание вычислителя тепловой энергии ВТЭ 2 приведено в руководстве по эксплуатации на теплосчетчик СТ 20

Программное обеспечение, методика поверки и руководство по эксплуатации доступно для скачивания на сайте www.vodomer.ru

Экраны меню помеченные серым цветом, не используются в модификациях вычислителей ВТЭ-2П15хМ

Благодарим Вас, что выбрали нашу продукцию.

С уважением,

коллектив ООО "Водомер"

141002, г.Мытищи, ул. Колпакова д. 2 корп. 14 офис 63

8 495 407 06 94

info@vodomer.ru

www.vodomer.ru



страница продукта